




AEROWAY® 翎风

破风一体把使用手册

AERO INTEGRATED COCKPIT OWNER'S MANUAL

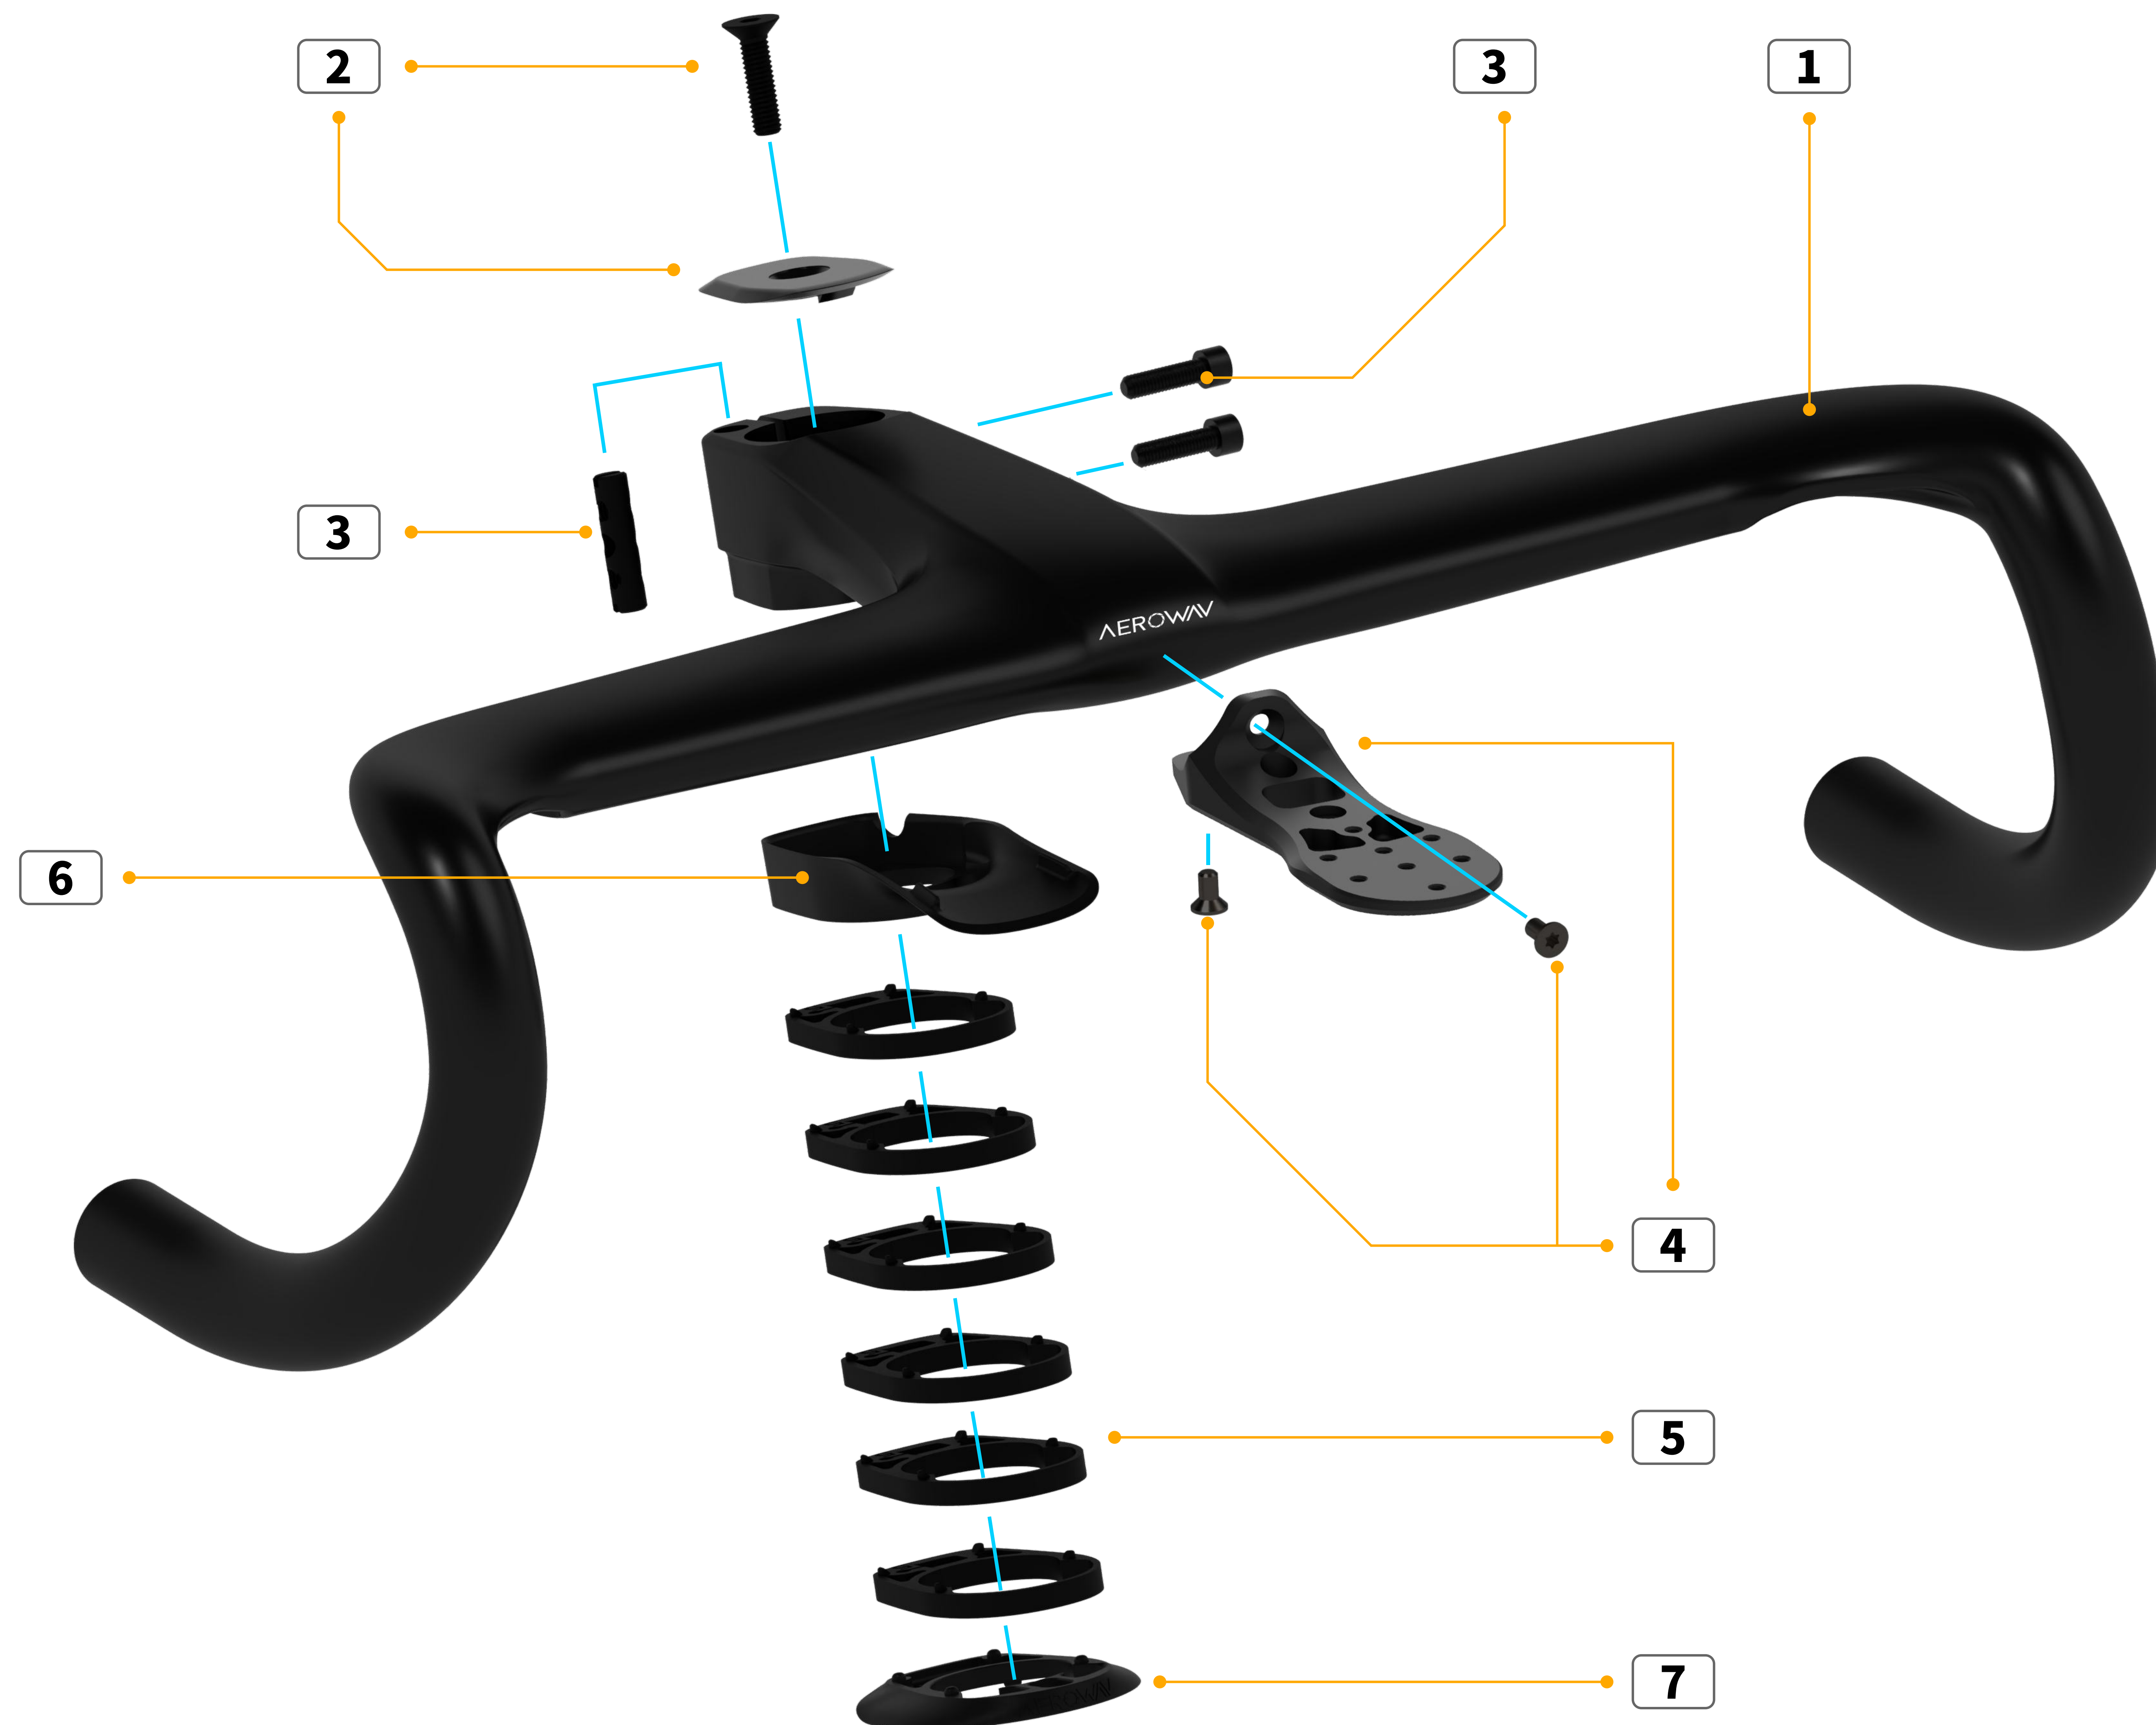


序号	产品名称	工具尺寸	扭力 (N·m)
1	气动一体把	— —	— —
2	把立盖含螺丝×1	4号内六角扳手	— —
3	锁紧螺丝×2	4号内六角扳手	5
4	码表架含螺丝×2	2.5号内六角扳手	3
5	5mm快拆垫圈×6	— —	— —
6	过渡垫圈	— —	— —
7	碗组压盖（可选匹配车型）	— —	— —

感谢您选择 INCOLOR 旗下的 AEROWAV 翎风 气动一体式弯把，

*该产品安装无需涂抹任何界面脂，需要螺丝锁紧的部分，请务必按照零配件上所标注的扭矩大小进行锁紧。


*码表使用过程中请注意搭配安全挂绳，避免因颠簸导致的脱落事故。

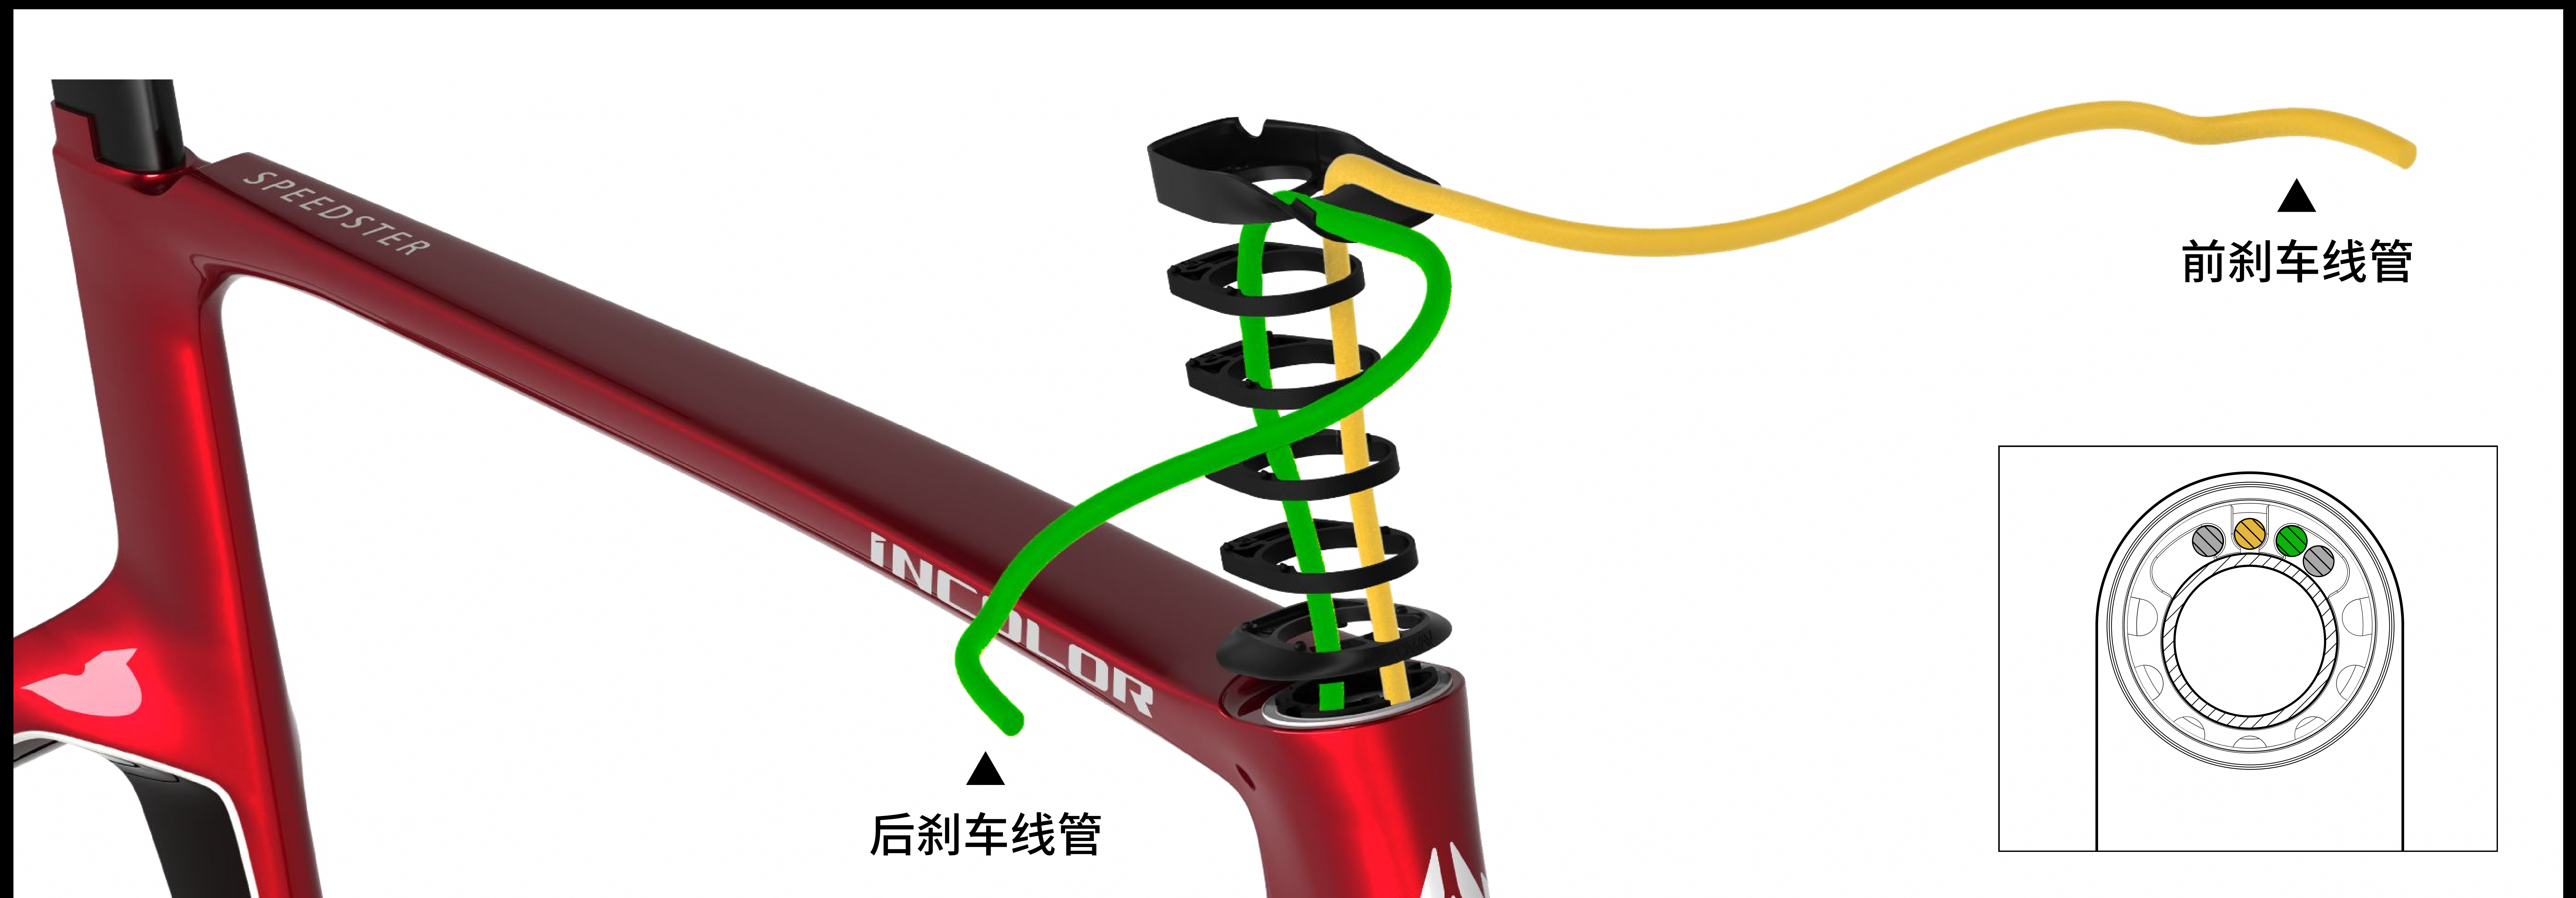

步骤一


在安装好前叉和碗组后，将碗组压盖、快拆垫圈(按需)、过度垫圈依次套在前叉舵管上，同时，线管的位置请参考(上图)依次穿过。

如何快速增减垫圈：快拆垫圈为开口卡扣的设计，松开把立顶盖并将车把稍微拔高，通过垫圈后部开口添置或打开卡扣取出。

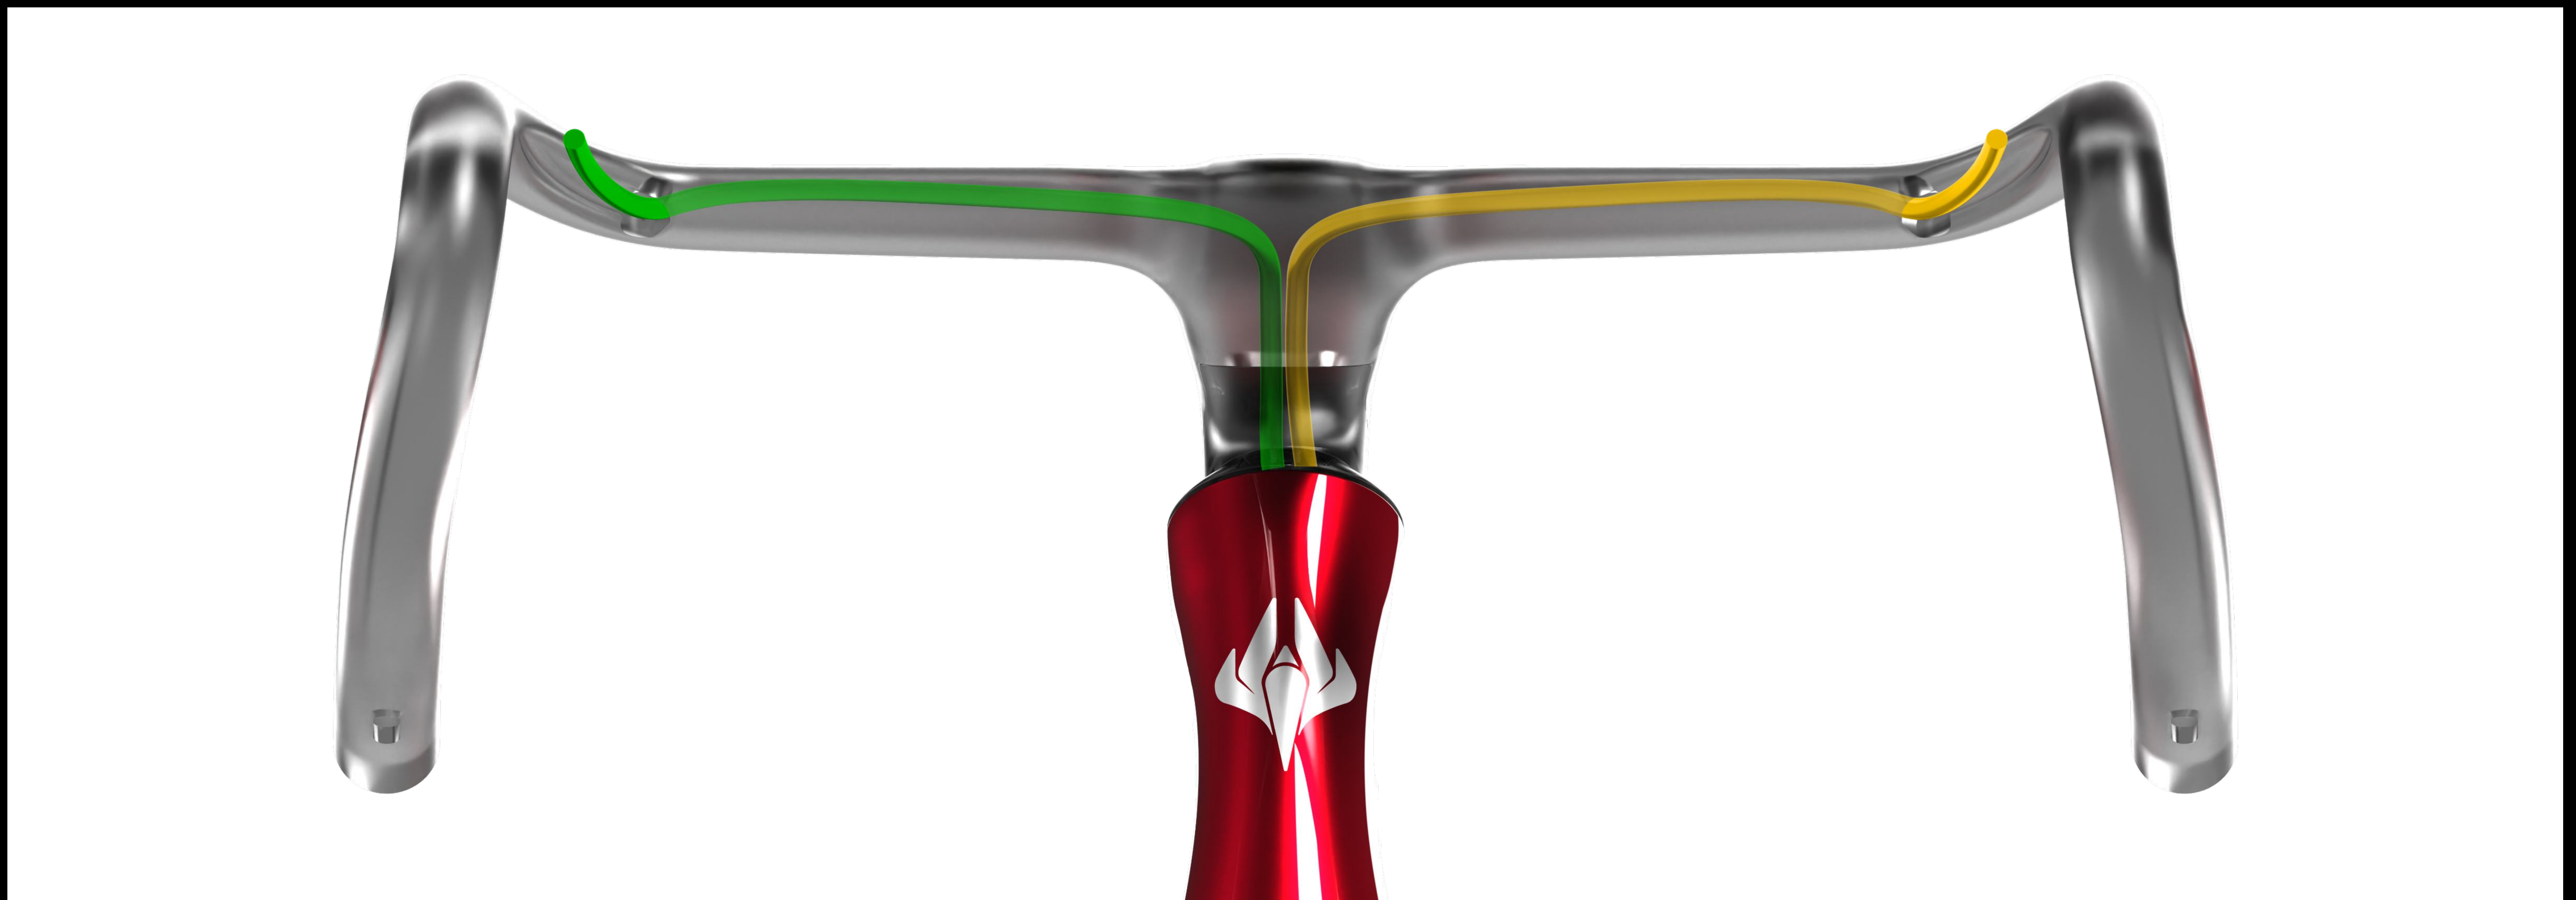

步骤二

将前后刹车线管从弯把对应的空位穿出，随后将一体把安装在前叉舵管上。建议预留约5cm或更多的油管行程在一体把里面，再链接手变拨杆，此举是为了方便拆卸自行车时，不被油管行程约束一体把的安放位置，让自行车拥有更好的收纳状态。

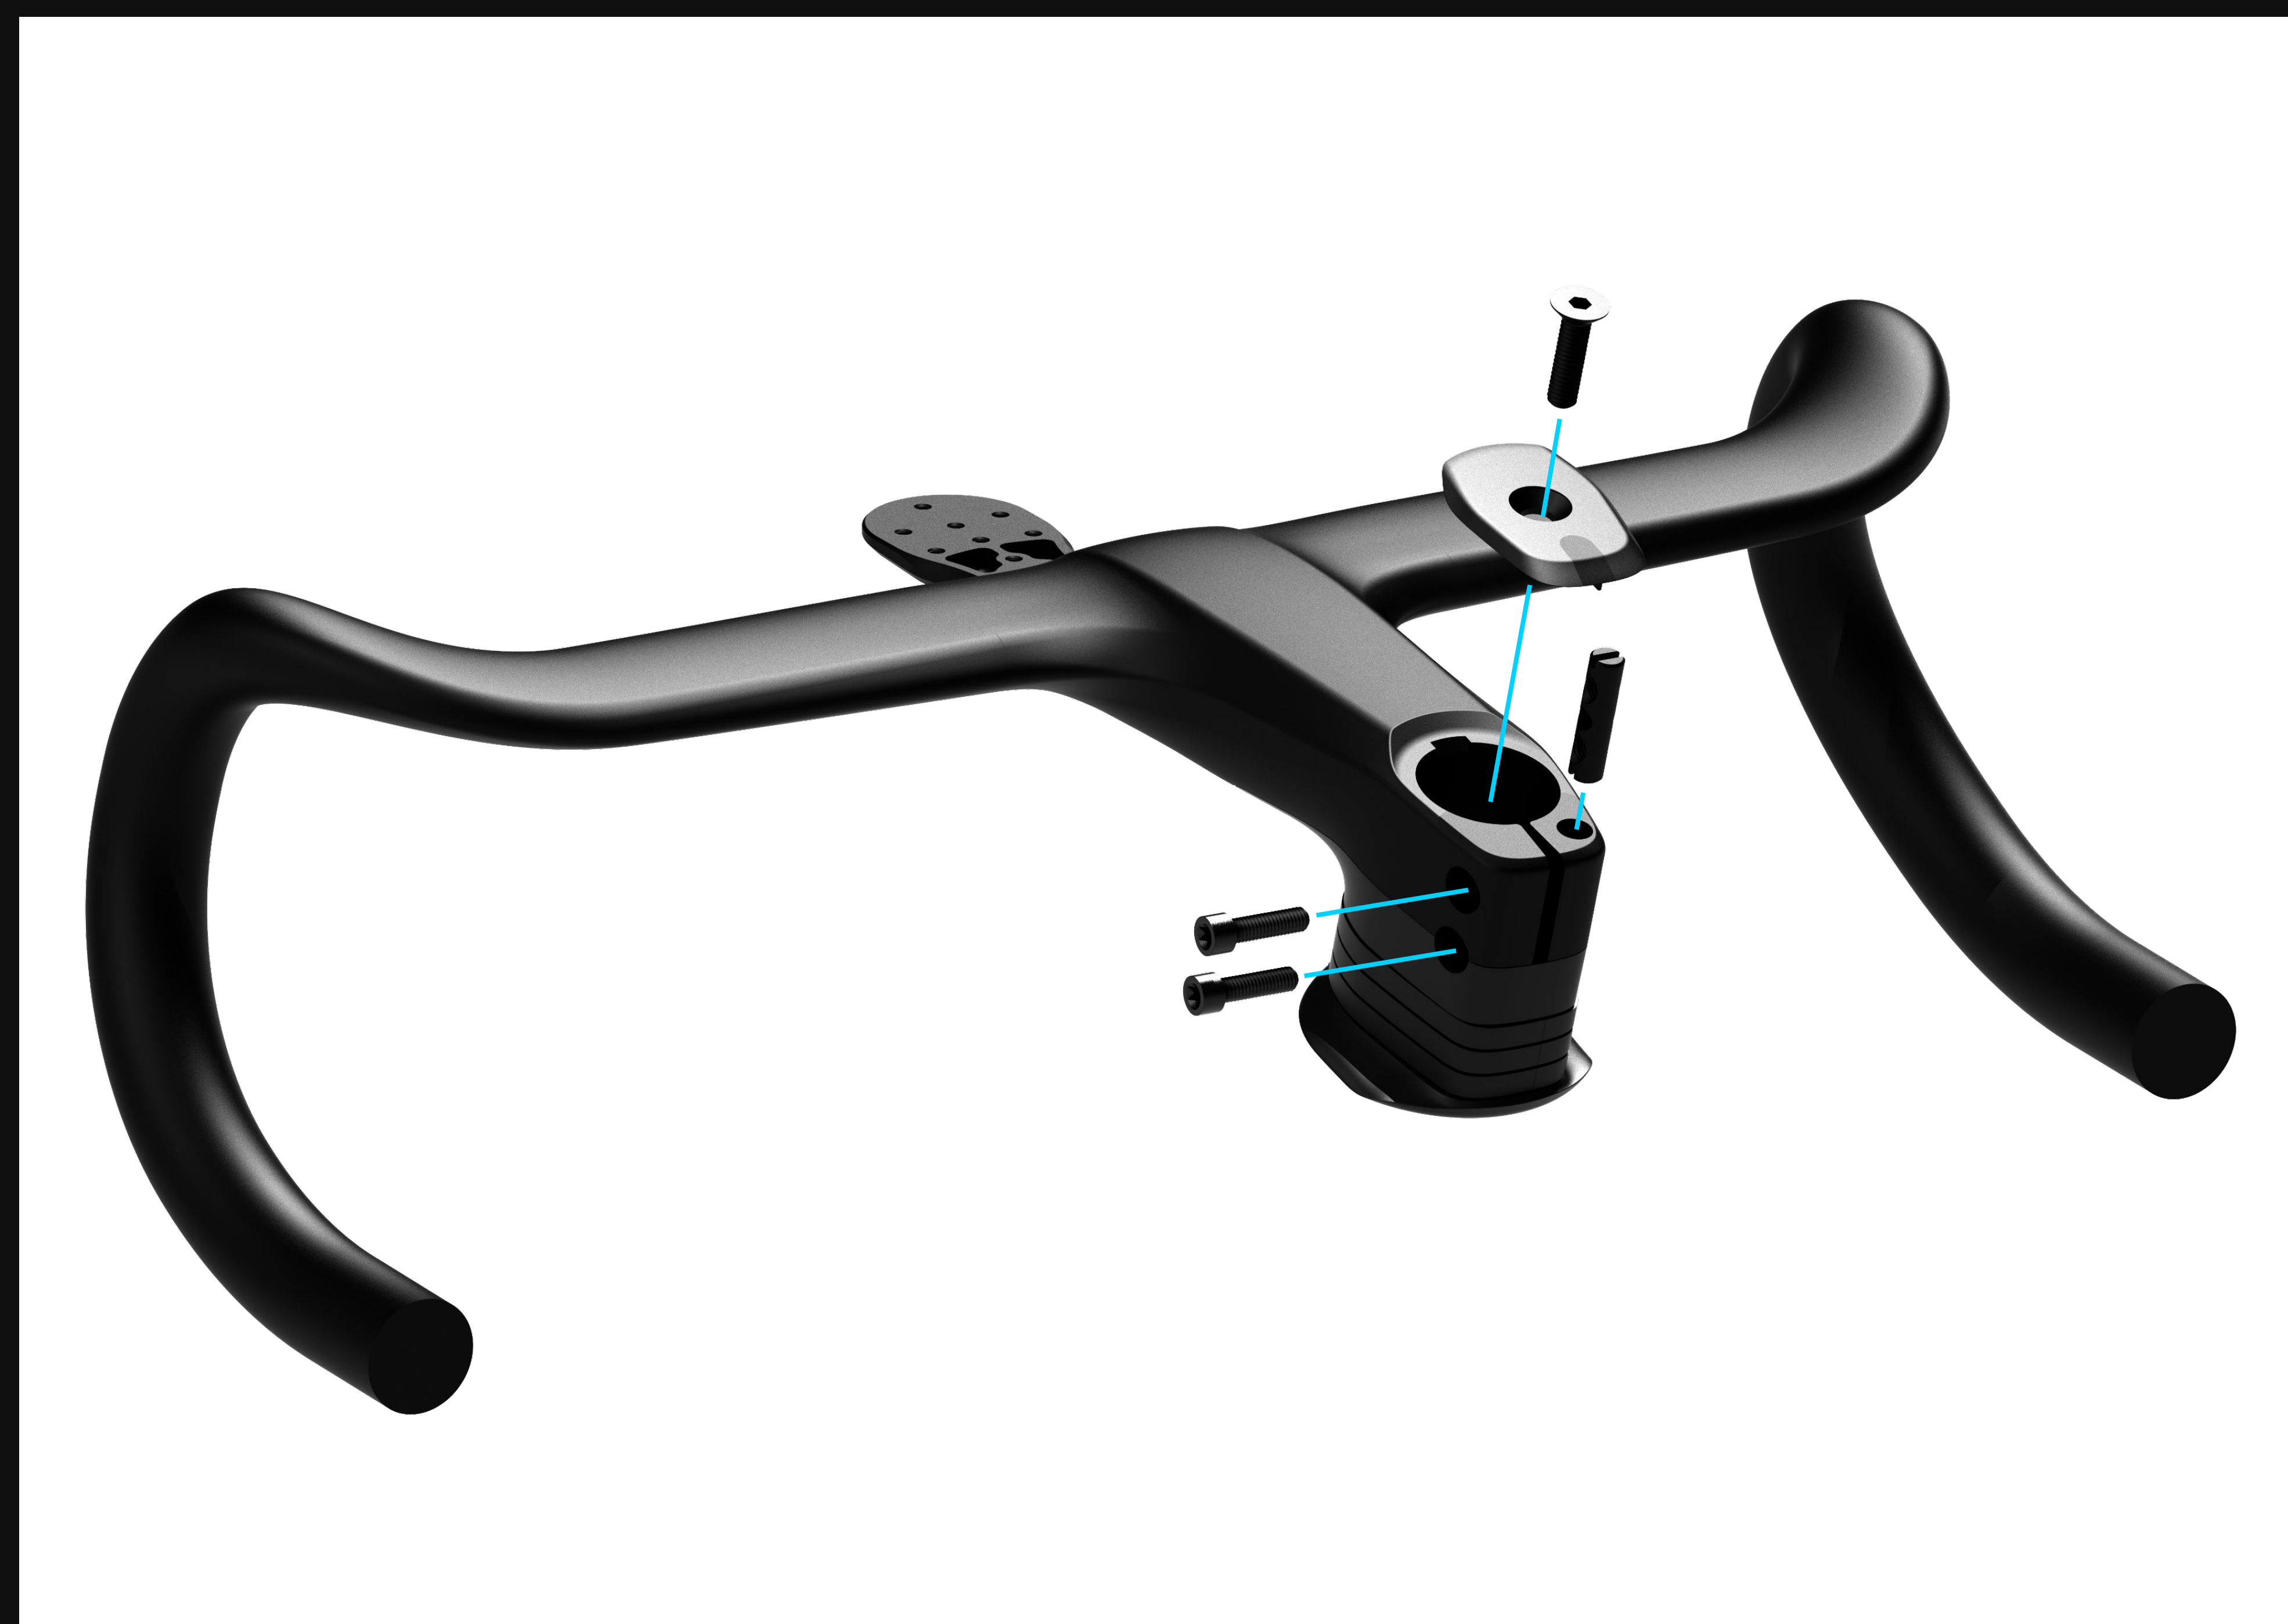

步骤三

当完成车把的刹车线管穿线后，即可固紧把立，确保用4号内六角扳手，将把立盖锁紧直至车头没有框量，随后再将把立两侧的螺丝，用4号内六角扳手以 $5\text{N}\cdot\text{m}$ 的扭力上紧。



步骤四

购买气动一体式弯把，我们将赠送一个铝合金轻量化码表架（可选装3D钛合金打印款），请采用2.5号内六角扳手以 $3\text{N}\cdot\text{m}$ 的扭力固紧两颗螺丝。

质保政策


- 1. 我们的一体把提供终身质保，质保范围包括所有因材料及生产问题引发的损坏,但不包含人为因素及不可抗力导致的不正常损坏。符合产品质保条款的，只换不修。旧款停产情况下，换同级别新款。
- 2. 轻微程度意外受损,提供官方维修服务，享受专属折扣优惠。
- 3. 严重程度意外受损,提供官方七折换新。



官方微信号



官方抖音

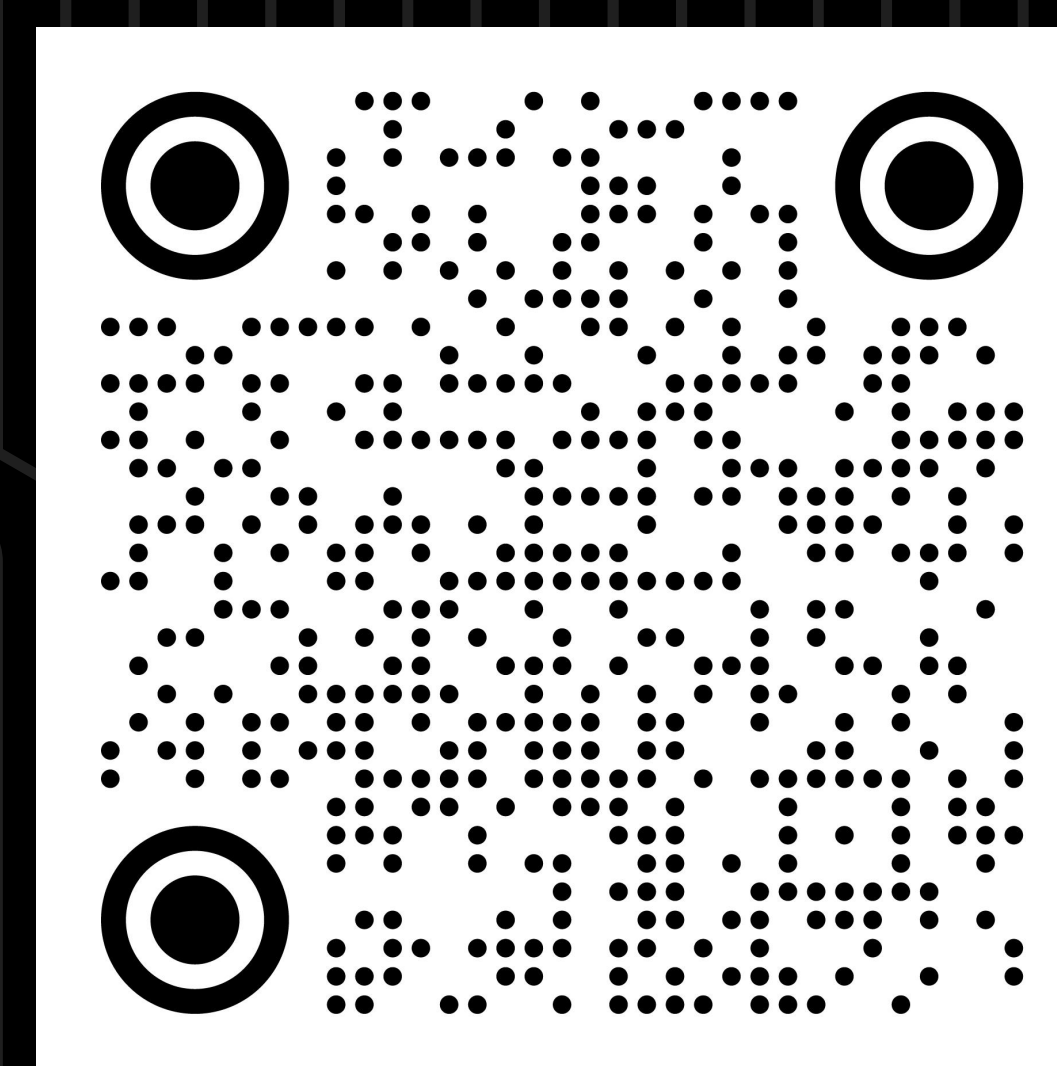

官方小红书



官方微博



官网：www.incolor.vip