



轻量化碳纤维牙盘组 安装说明书

感谢您选择INCOLOR产品


本产品提供3年原厂质保，质保范围包括所有由材料及生产问题引发的损坏

但不包括人为因素及不可抗力导致的不正常磨损及损坏

详细质保流程请咨询经销商或者直接询问INCOLOR产品团队




安装拆解图

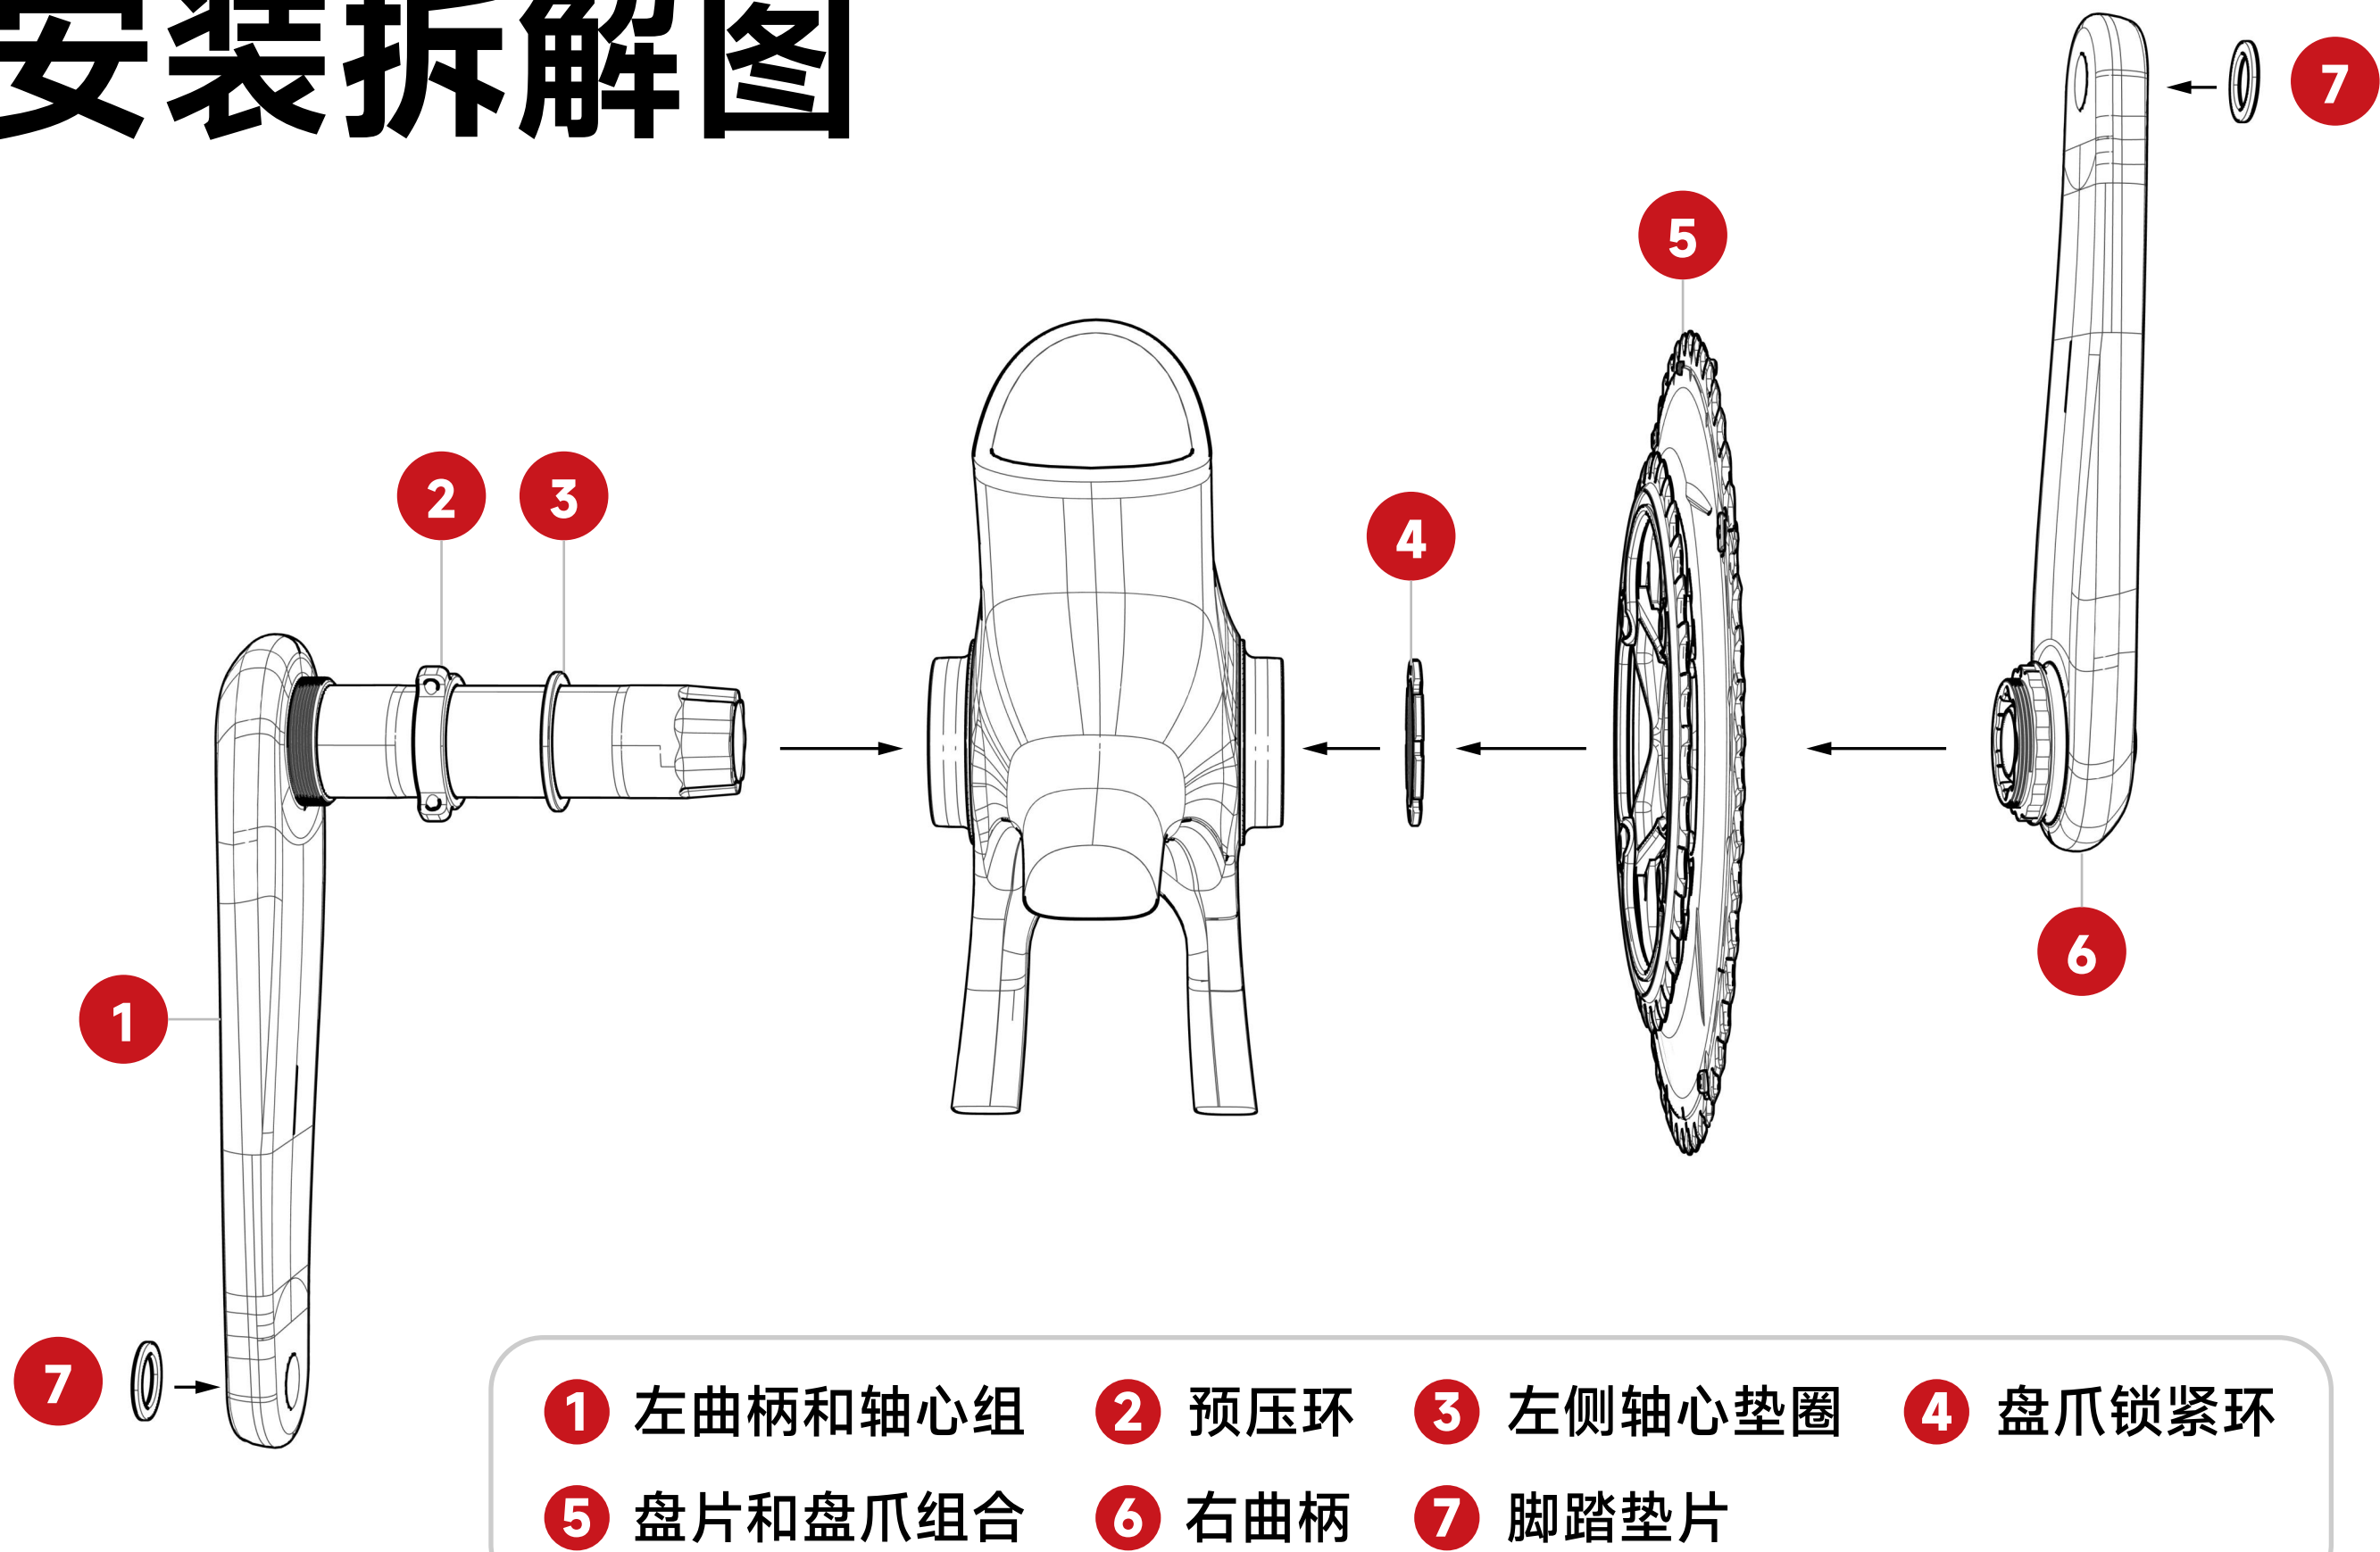

- | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1 左曲柄和轴心组 | 2 预压环 | 3 左侧轴心垫圈 | 4 盘爪锁紧环 |
| 5 盘片和盘爪组合 | 6 右曲柄 | 7 脚踏垫片 | |


步骤一

将盘片和盘爪组合按照正确角度放上右侧曲柄上，然后将盘爪锁紧环锁紧至40Nm。

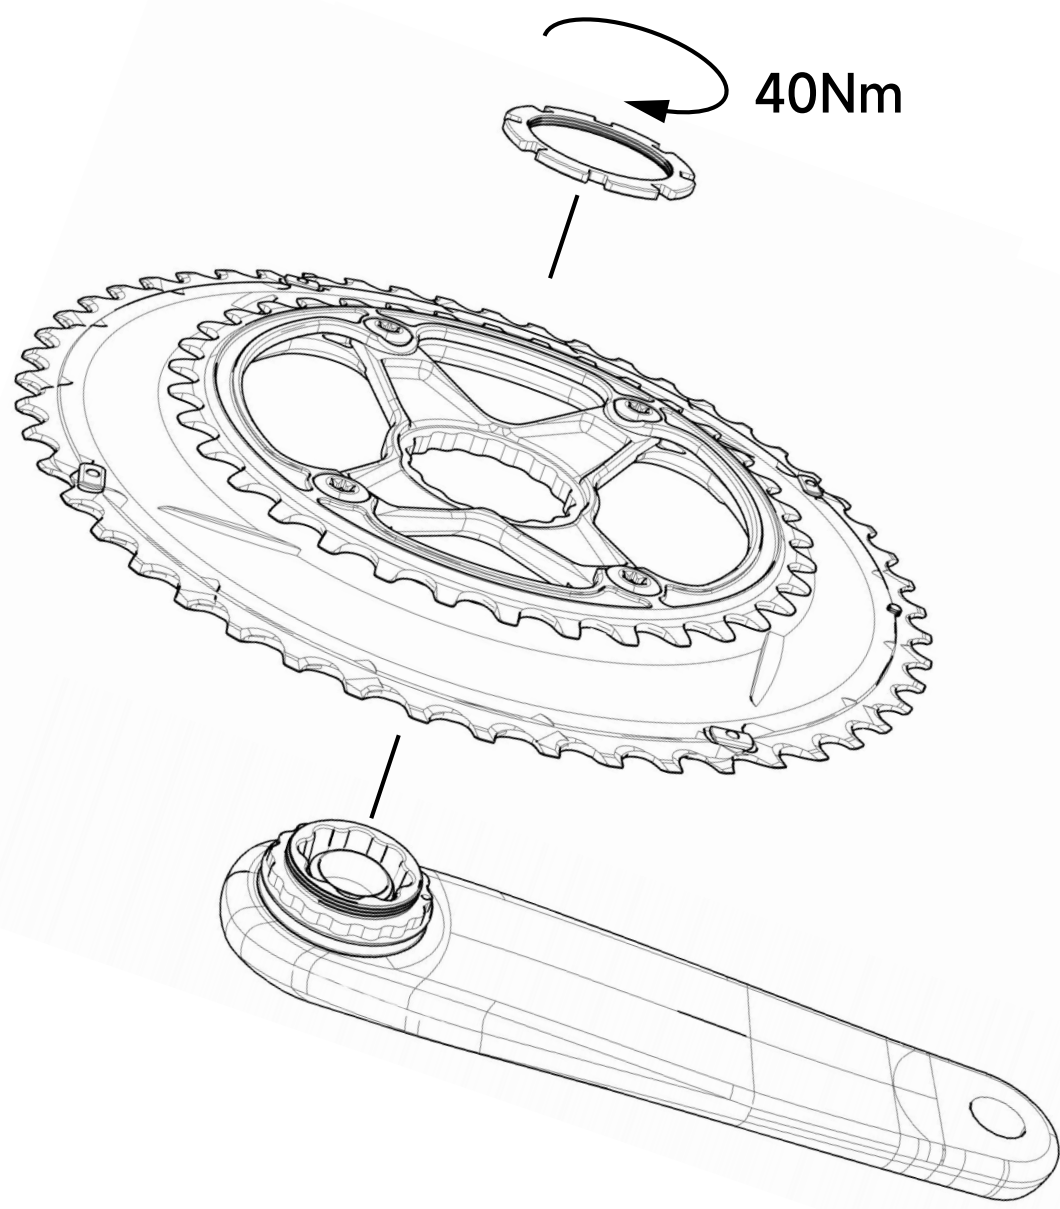


步骤二

将双螺纹螺丝从内侧装进右侧曲柄花键内，顺时针拧入到底。

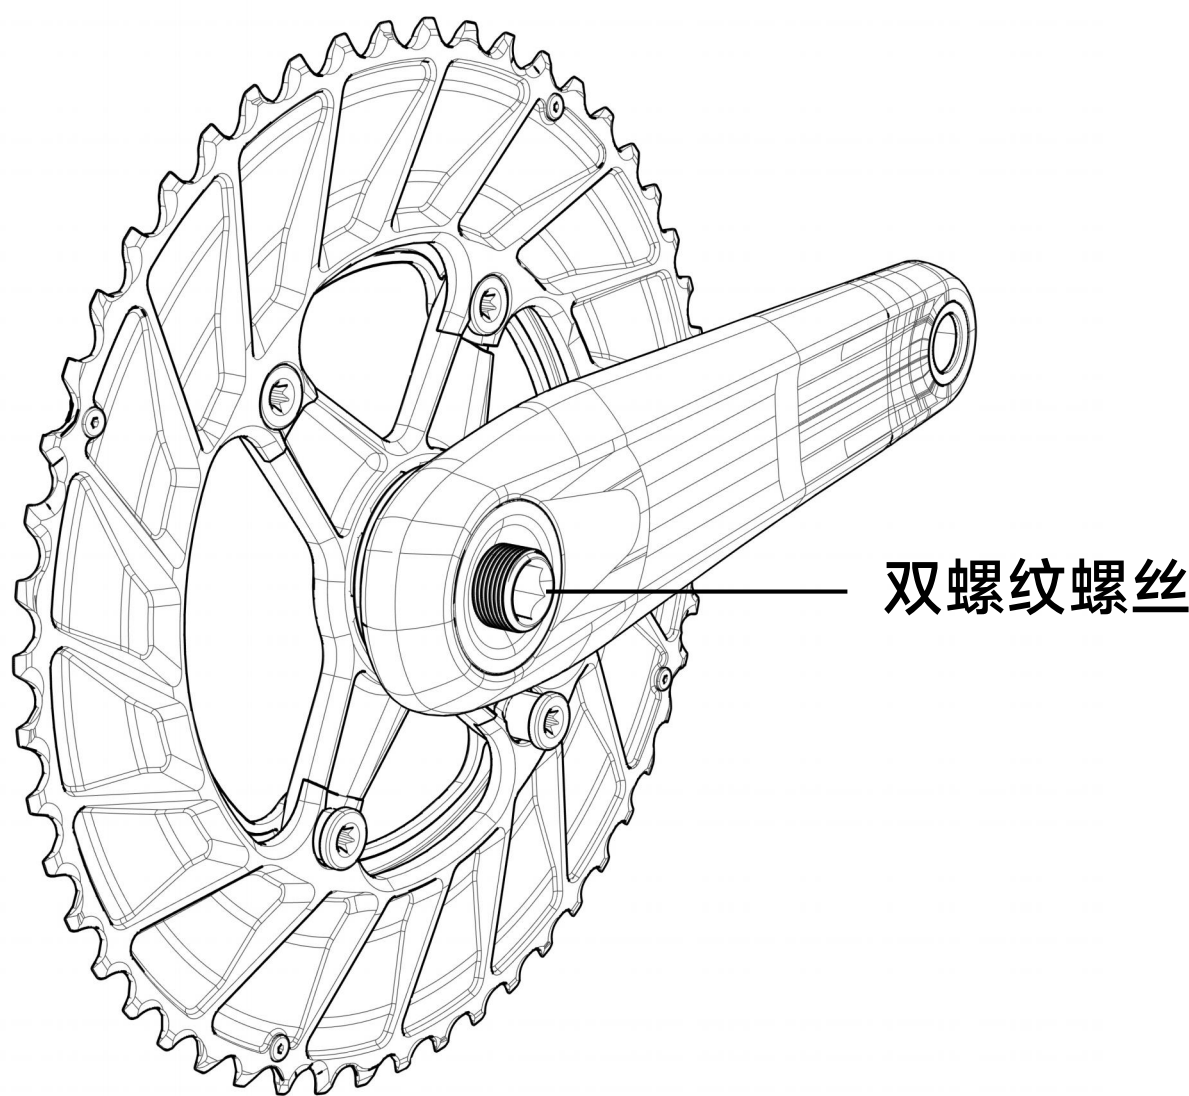


步骤三

将左曲柄和轴心组合上的预压环拧到最底位置，添加轴心垫圈、然后装入车架。

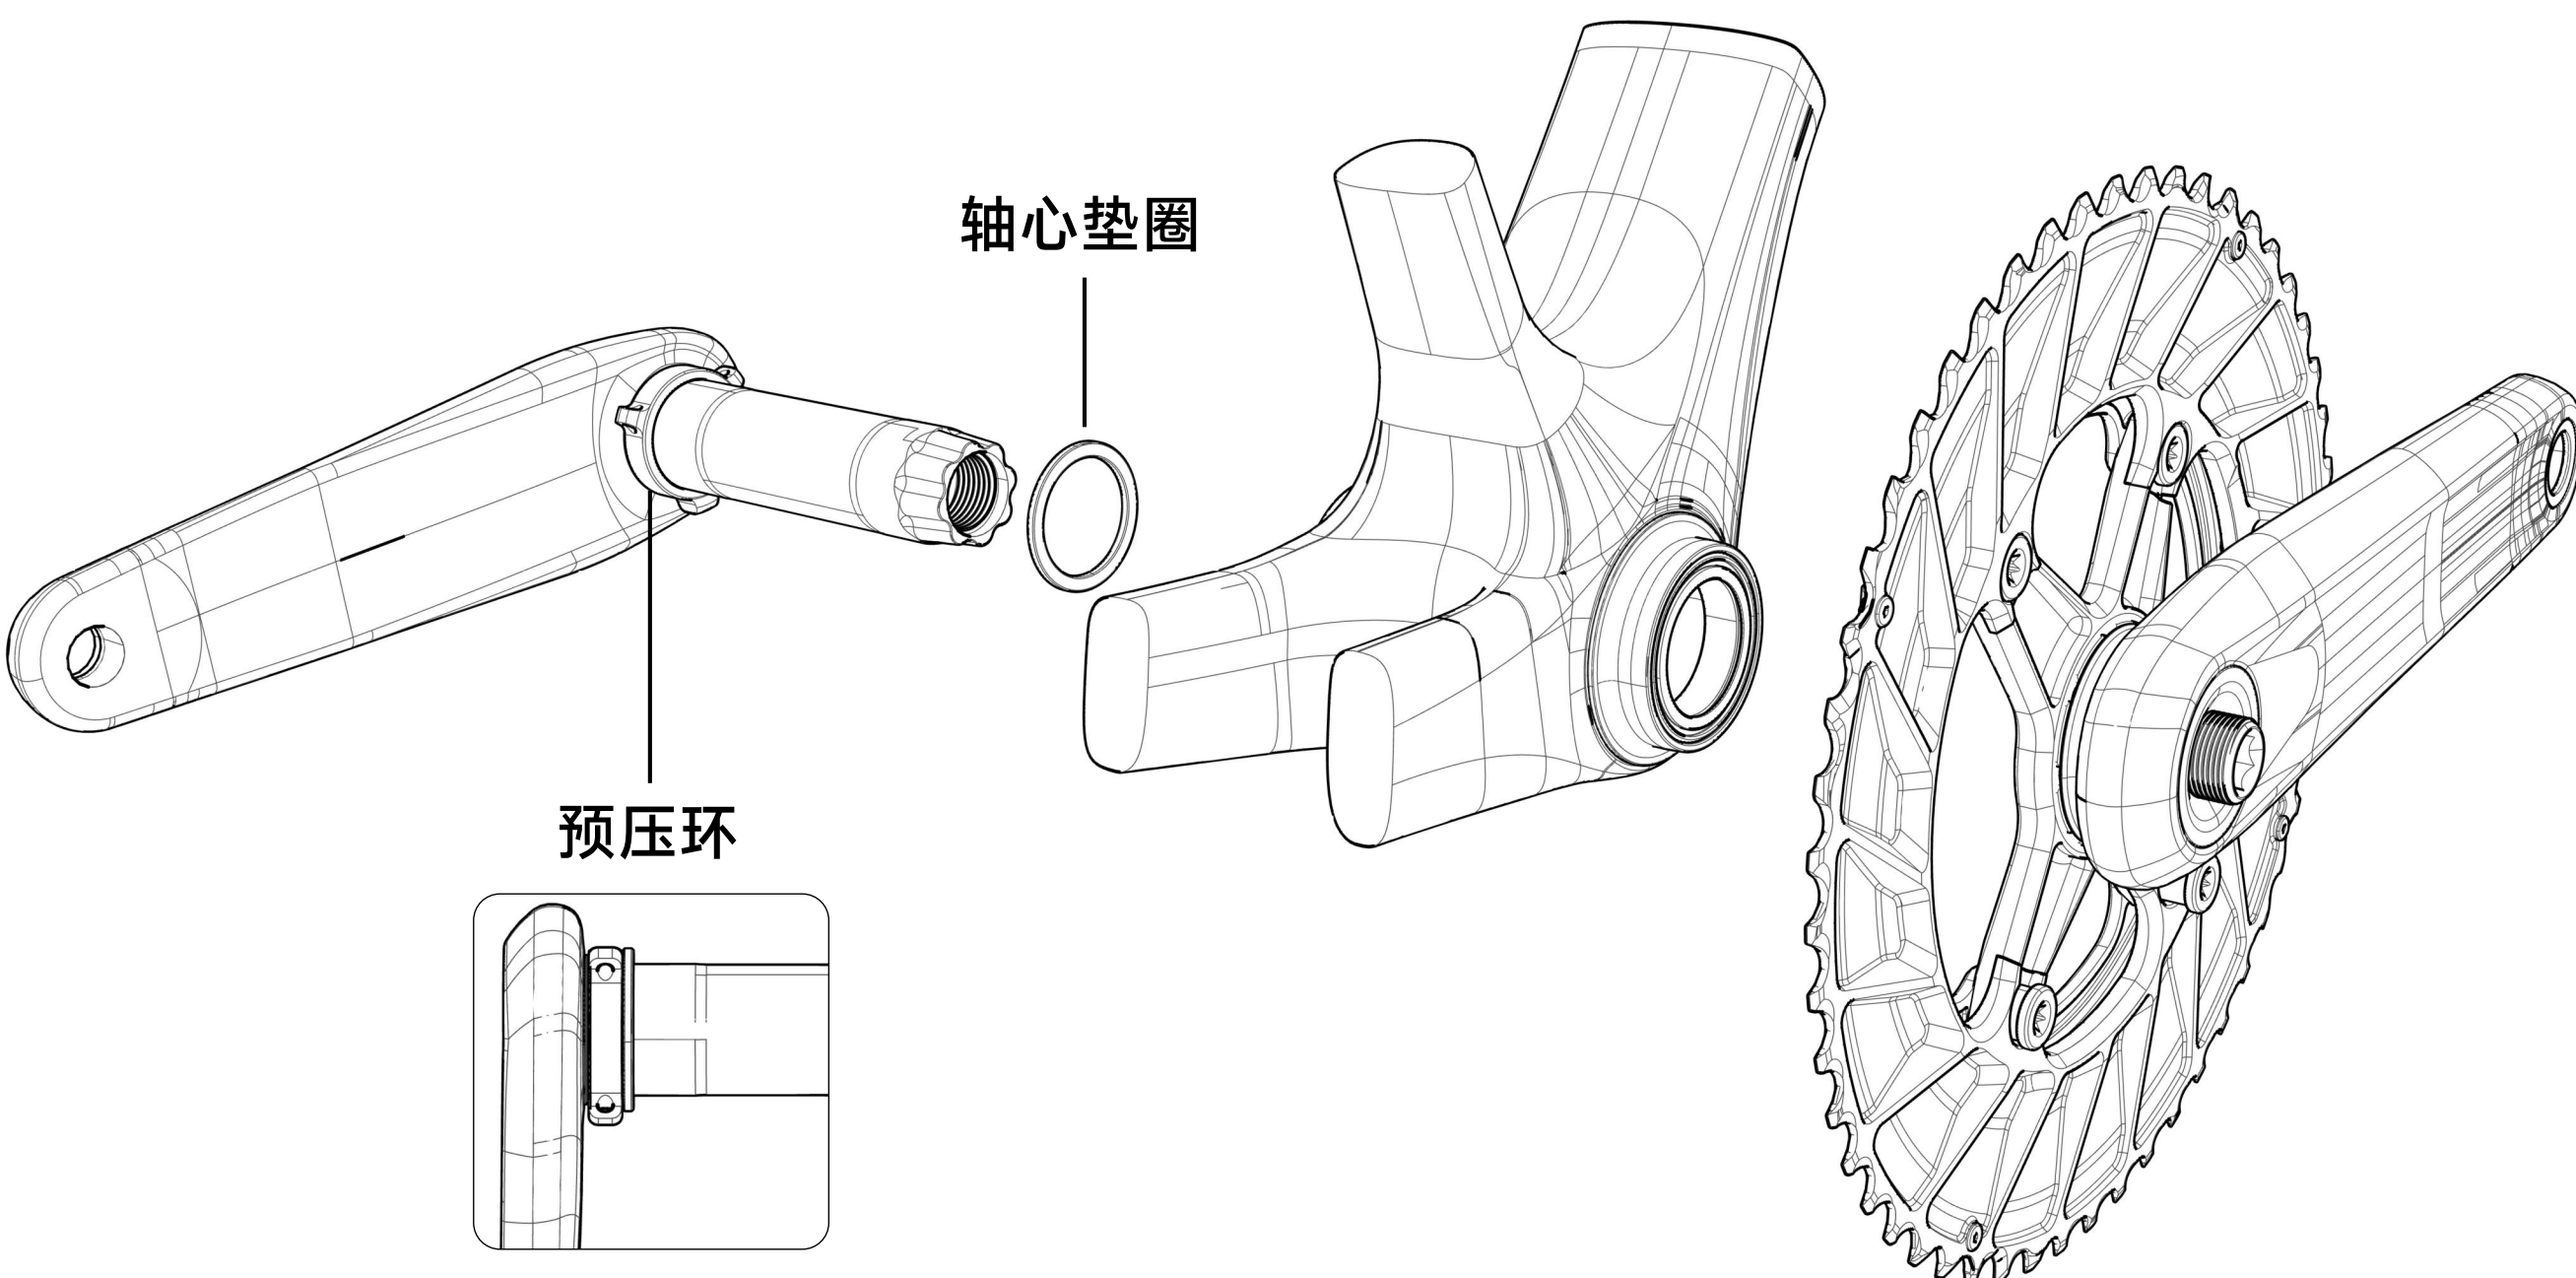

步骤四

将右侧曲柄套入轴心花键上，然后锁紧双螺纹螺丝至45Nm。以螺丝顶端基本齐平曲柄金属件或稍微凸出为宜。

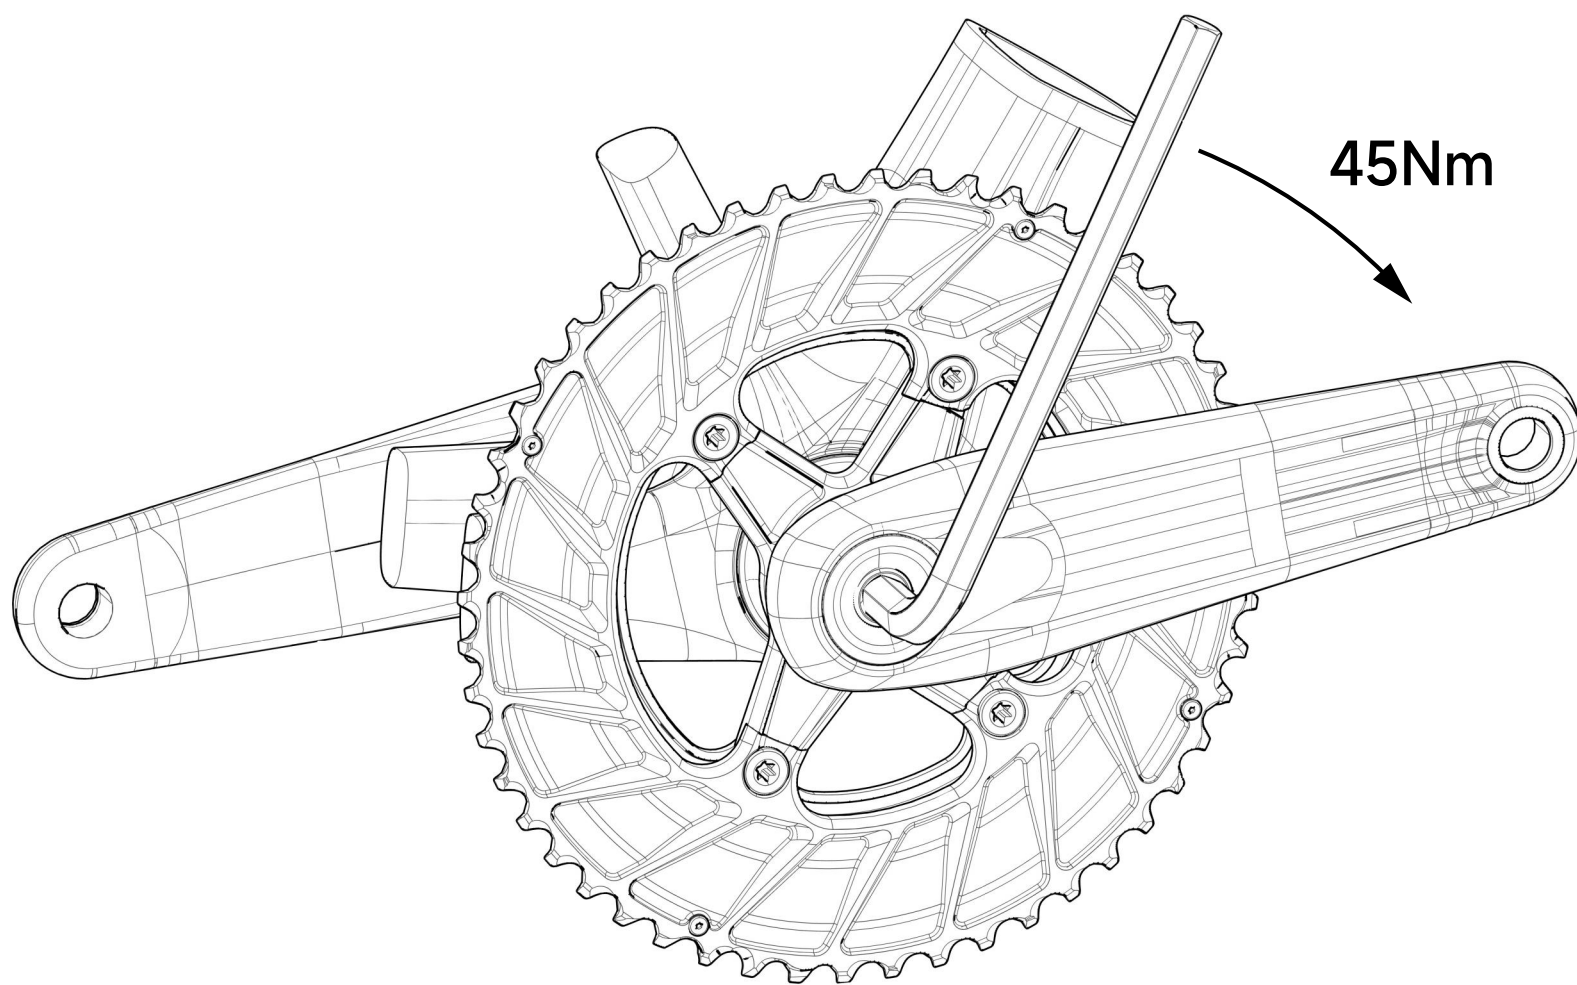

步骤五

调节预压环至没有框量，且曲柄组能顺畅转动，然后锁紧预压环上的一字螺丝。

